

o

MAT SUPPORT D'ANTENNE RABATTABLE

MA.S.A.R. GOLF

o

NOTICE DE MONTAGE

MODELE :

MA.S.A.R. GOLF

o

JANVIER 2009

ATELIER D'ETUDES PILLOSIO

134, rue Hoche





93100 – MONTREUIL sous BOIS

TEL 01 48 58 38 84

FAX 01 48 58 81 01

e-mail : pillosio@wanadoo.fr

REALISATION PLOT BETON

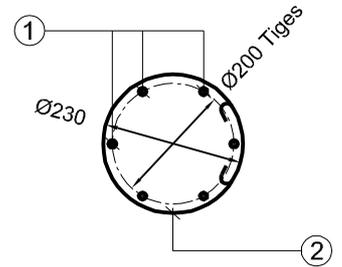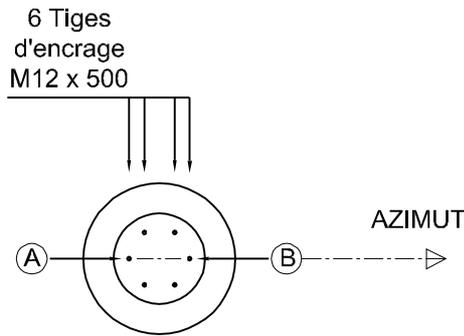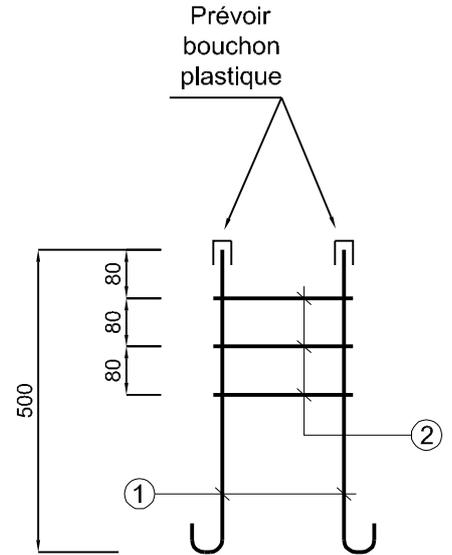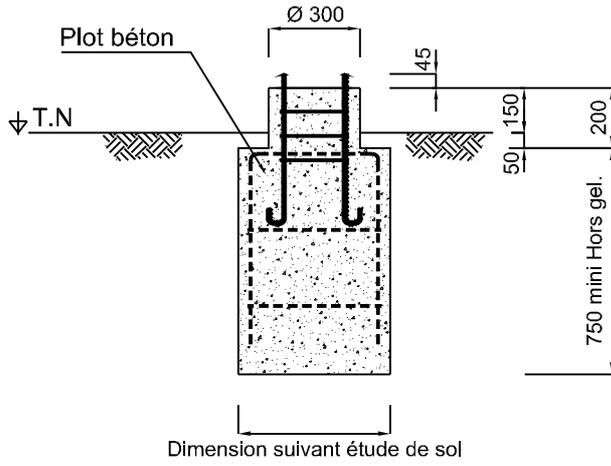

- ① Réalisation d'un plot béton, en prenant soin d'implanter 2 tiges (A et B) diamétralement opposées dans l'axe de l'azimut demandé.

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE A.E PILLOSIO IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION.


A.E. PILLOSIO
 134,rue Hoche
 93100 Montreuil sous BOIS
 TEL: 01 48 58 38 84
 FAX: 01 48 58 81 01
 e-mail:pillosio@wanadoo.fr

PROCEDE BREVETE

MONTAGE 1

MAT MA.S.A.R GOLF

2009

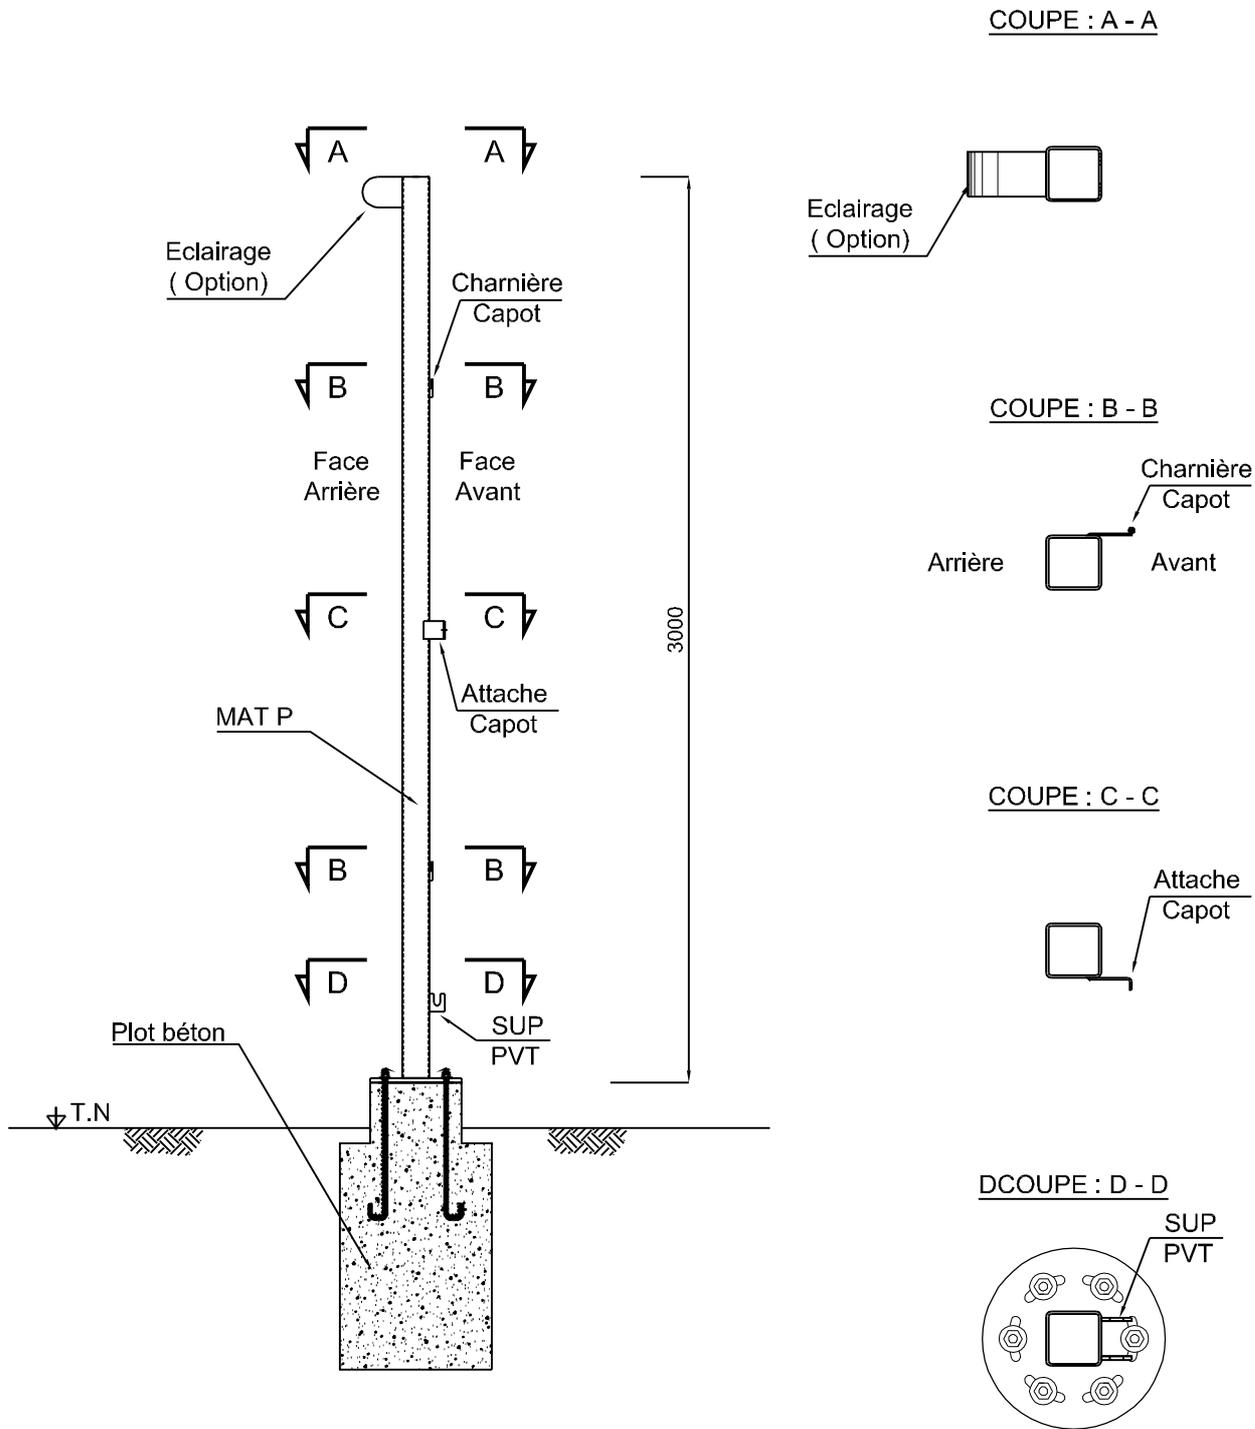

②

Mise en place du mât porteur MAT P sur le plot béton en prenant soin d'orienter la face du mât qui reçoit l'antenne en direction de l'azimut de service.

A.E. PILLOSIO

134, rue Hoche
93100 Montreuil sous BOIS

TEL: 01 48 58 38 84
FAX: 01 48 58 81 01
e-mail: pillosio@wanadoo.fr




PROCEDE BREVETE

MONTAGE 2

MAT MA.S.A.R GOLF

2009

COUPE HORIZONTALE : A - A

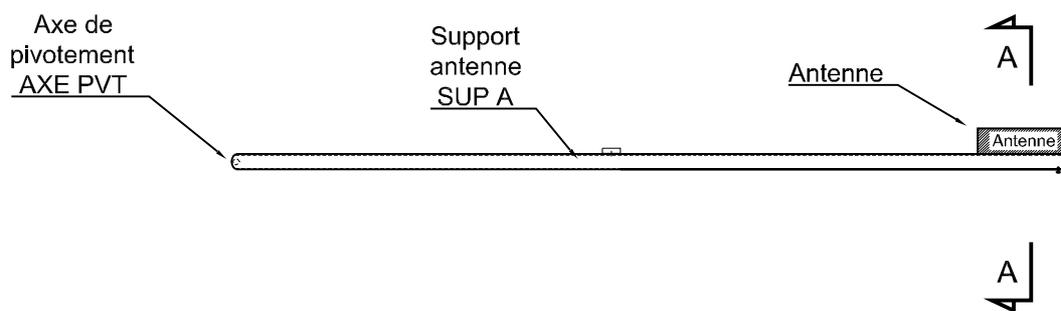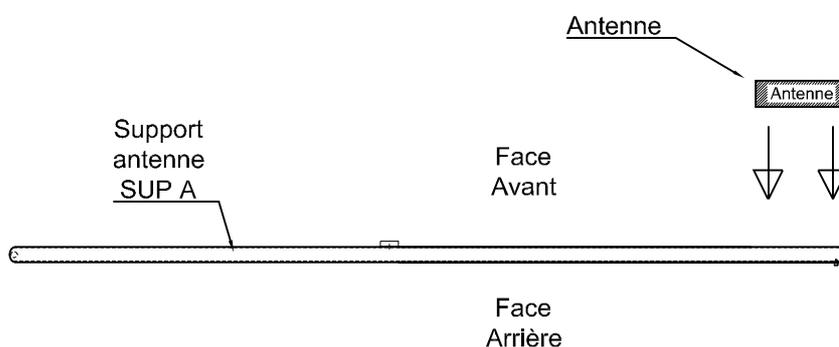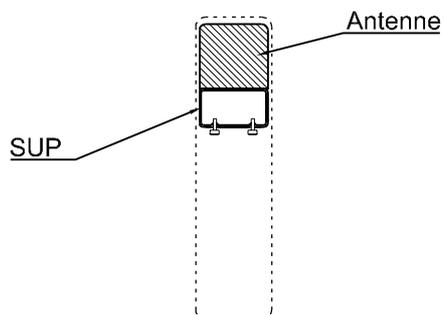

③ Montage de l'antenne sur le support SUP A.

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE A.E PILLOSIO IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION.

A.E. PILLOSIO

134,rue Hoche
93100 Montreuil sous BOIS

TEL: 01 48 58 38 84
FAX: 01 48 58 81 01
e-mail:pillosio@wanadoo.fr


PROCEDE BREVETE

MONTAGE 3

MAT MA.S.A.R GOLF

2009

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE A.E PILLOSIO IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION.

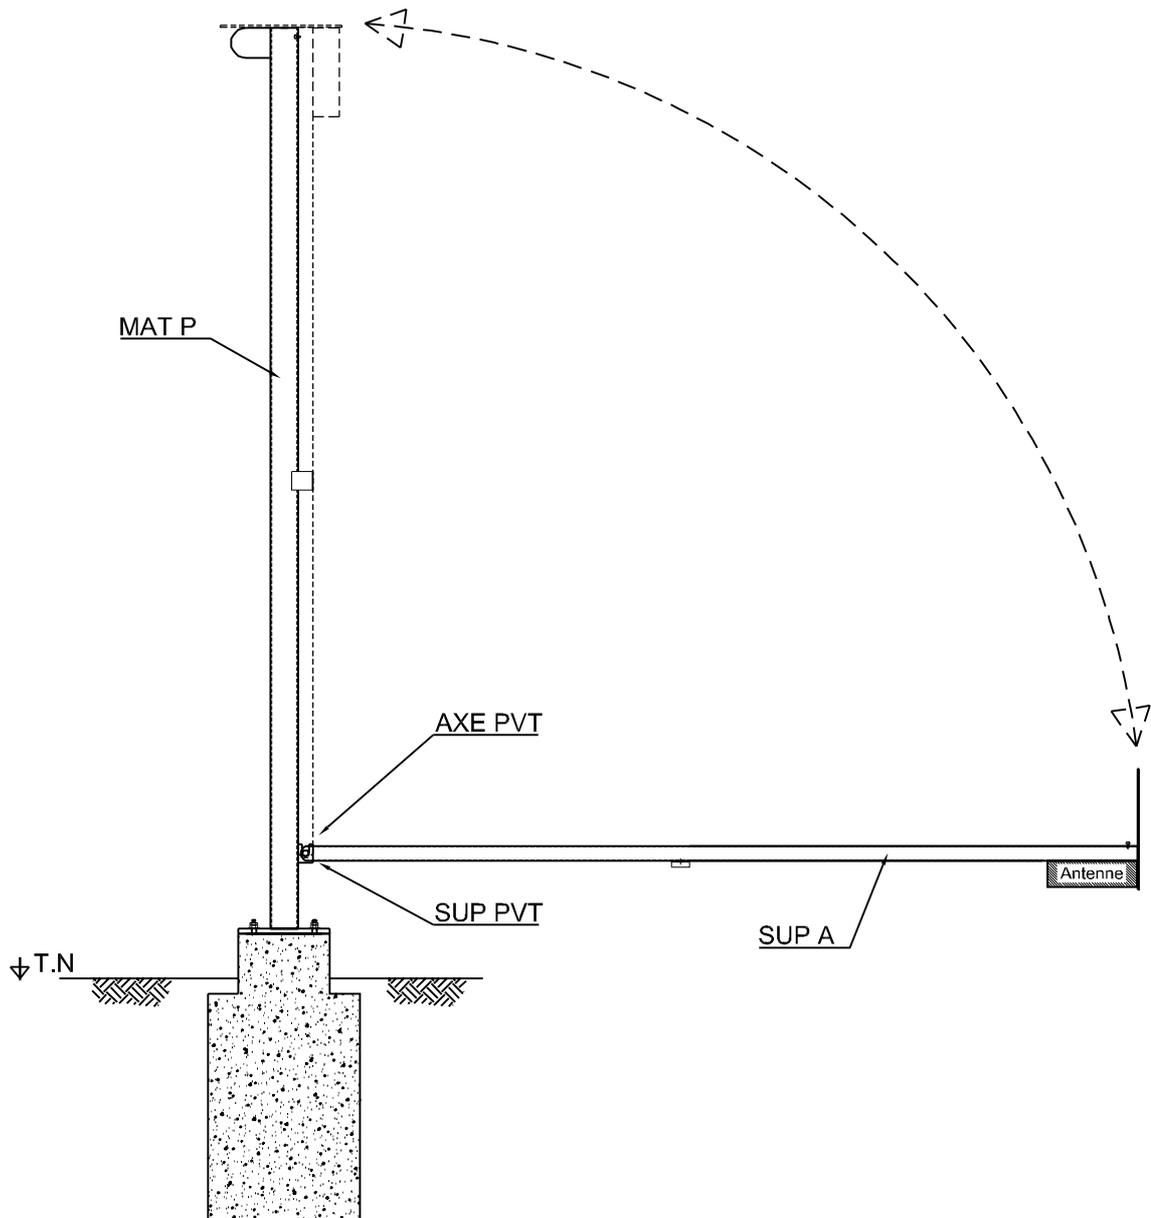

- ④ Placer l'axe de pivotement AXE PVT dans son support SUP PVT.
- ⑤ Par pivotement, relever à la verticale le support antenne SUP A.

A.E. PILLOSIO
134,rue Hoche
93100 Montreuil sous BOIS
TEL: 01 48 58 38 84
FAX: 01 48 58 81 01
e-mail:pillosio@wanadoo.fr


PROCEDE BREVETE

MONTAGE 4


MAT MA.S.A.R GOLF

2009

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE A.E PILLOSIO IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION.

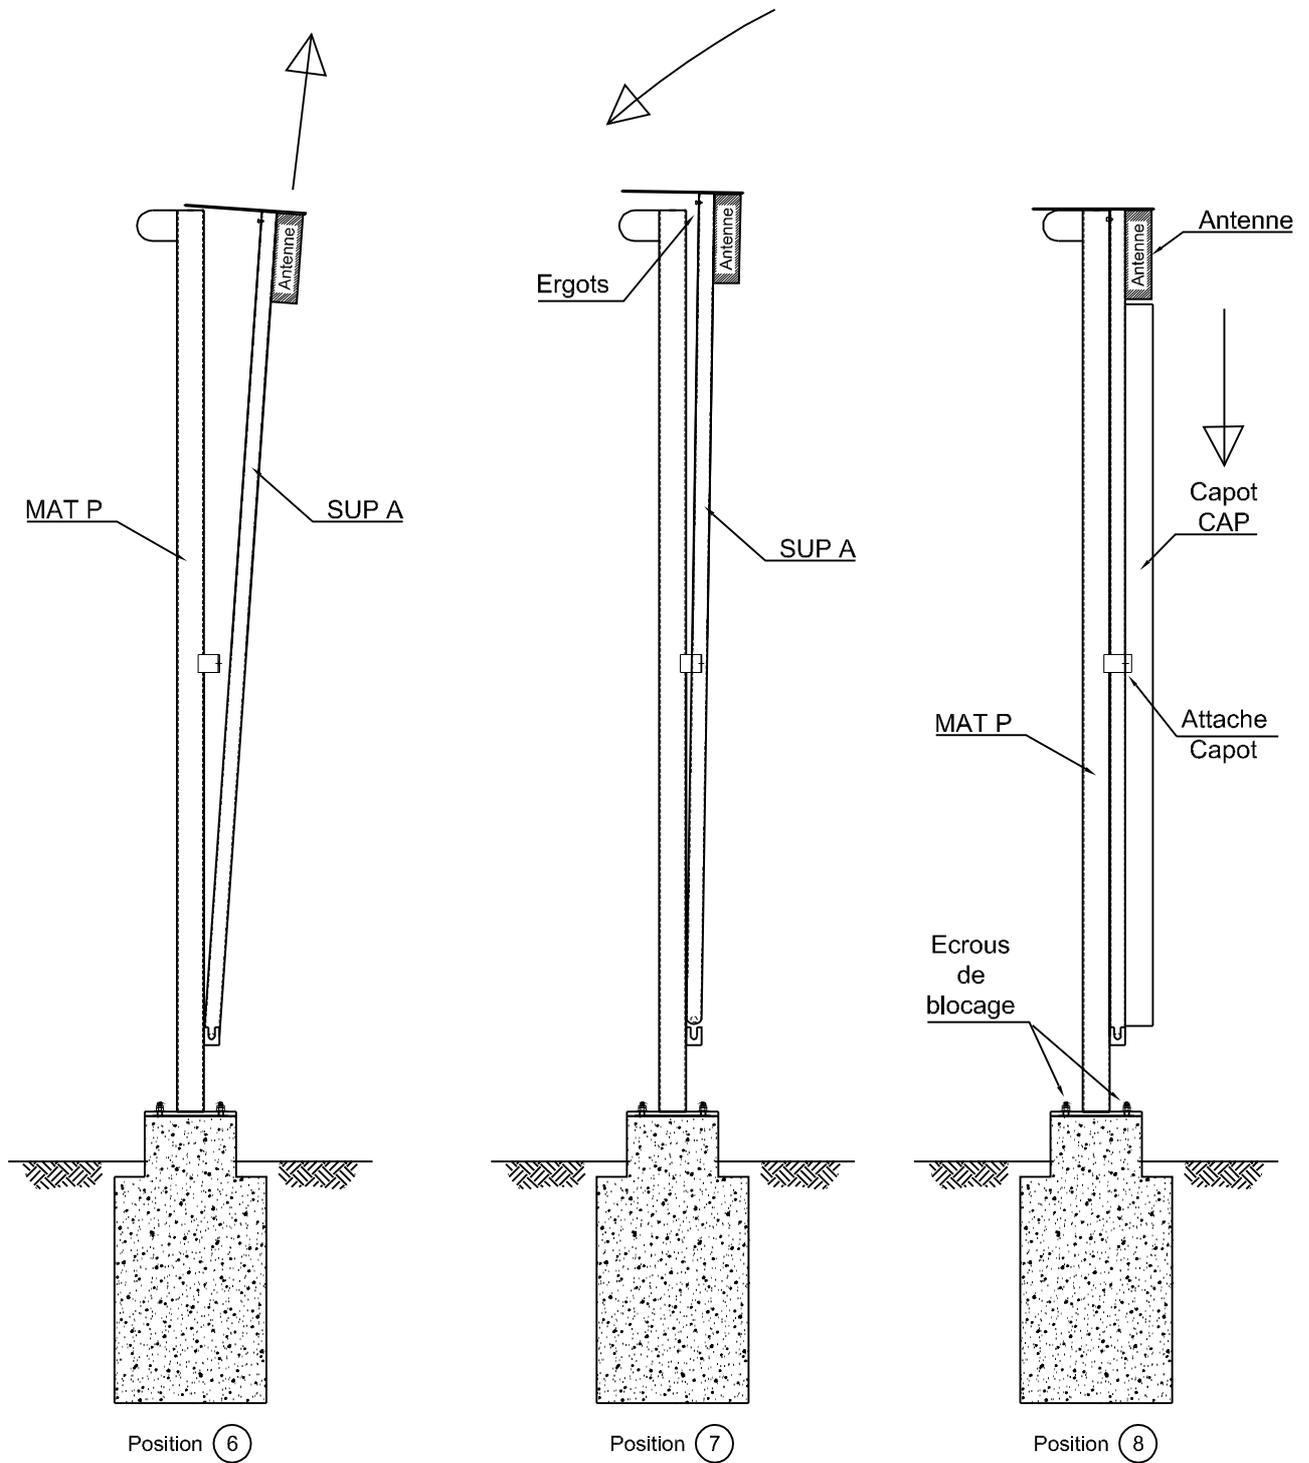

- ⑥ Rehausser le support antenne SUP A , 5 cm environ au dessus du mât porteur MAT P.
- ⑦ Par un glissement vers le bas du support SUP A, introduire les ergots du SUP A dans les logements prévus à cet effet dans le mât porteur MAT P.
- ⑧ Monter le capot CAP sur les charnières du mât porteur, fixer le support antenne SUP A en fermant le capot CAP par l'oreillette de l'Attache Capot.
- ⑨ Réglage définitif de l'azimut par rotation de la platine du mât porteur sur le plot béton et blocage par 6 écrous.

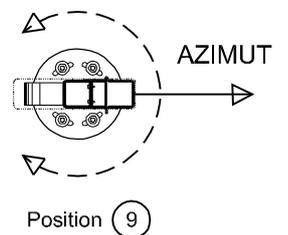

A.E. PILLOSIO
 134,rue Hoche
 93100 Montreuil sous BOIS
 TEL: 01 48 58 38 84
 FAX: 01 48 58 81 01
 e-mail:pillosio@wanadoo.fr

PROCEDE BREVETE

MONTAGE 5

MAT MA.S.A.R GOLF

2009